



142X210MM 230807YG


1. Пожалуйста, установите правильно отверстия для забора и отвода воды в соответствии с инструкциями на устройстве.

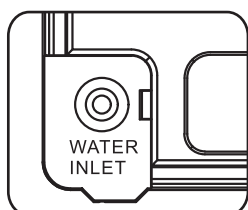


ОТВЕРСТИЕ
ДЛЯ ЗАБОРА ВОДЫ

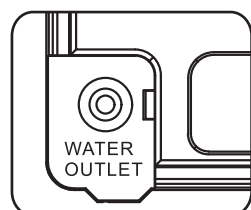

ОТВЕРСТИЕ
ДЛЯ ОТВОДА ВОДЫ


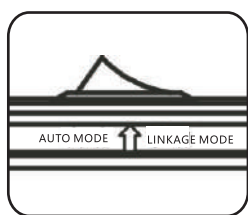


АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ /
РЕЖИМ СИНХРОННОГО ПУСКА

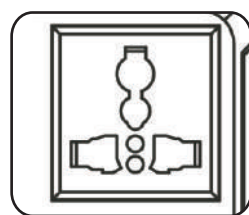

РОЗЕТКА

2. Автоматический режим: сначала подсоедините шланги, нажмите переключатель в автоматический режим, затем подключите вилку питания в розетку и вода начнет подаваться. Настройте объем подачи воды регулятором.
3. Режим синхронного пуска: сначала переведите переключатель в режим LINKAGE и подключите вилку питания в розетку, вставьте вилку питания сверлильной машины или другого оборудования во внешнюю розетку насоса, отрегулируйте подачу, включите сверлильную машину, и водяной насос начнет работать автоматически.

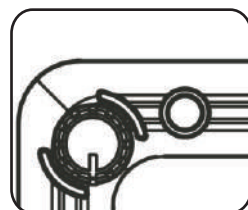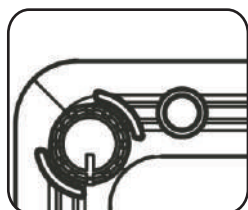

4. Управление регулируемой функцией: вращайте ручку влево и вправо, чтобы регулировать количество подаваемой воды.
5. После использования, пожалуйста, не сливайте воду из корпуса насоса, что способствует продлению срока службы насоса.



Насос для алмазного бурения с регулировкой и синхронным пуском

WPKS9030



Номинальное напряжение: 220В
Номинальная частота: 50Гц
Поток воды: 300-900 л/ч
Макс.напор по горизонтали: 60м
Макс. напор по вертикали: 6м
Номинальная мощность: 60Вт
Мощность розетки: 4кВт
Длина провода: 2м

ВНИМАНИЕ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИСТОЧНИКИ ВОДЫ,
СОДЕРЖАЩИЕ ЧАСТИЦЫ ПЕСКА, БЕНЗИН
ИЛИ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО.

- РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

